Français

Pied

AppleCare

Instructions de remplacement

Les instructions suivantes décrivent la marche à suivre pour remplacer un ou plusieurs pieds sur un ordinateur PowerBook G4 (17 pouces).

Outils

Cette procédure nécessite les outils suivants :

- Kit de pieds
- Brucelles ou pince à bec fin
- Linge épais

Etape préliminaire

Avant de commencer, comparez le dessous de l'ordinateur avec les images du tableau suivant. Assurez-vous que le bouchon du pied que vous souhaitez remplacer est toujours en place.

Logement du bouchon ou dessous du boîtier	Pied correspondant	Action
Bouchon manquant	Ne peut être remplacé	N'essayez pas de remplacer le pied. Envoyez plutôt l'ordinateur à un centre de maintenance pour réparation.
Bouchon (l'un ou l'autre de ces modèles)	Pied	Continuez la procédure afin de coller le pied de rechange au bouchon en dessous du boîtier.

Procédure

Avertissement : La colle utilisée dans cette procédure peut adhérer instantanément à la peau. Ne touchez pas la colle. En cas de contact, consultez les consignes de sécurité figurant à la fin de ce document. Pour de plus amples informations, contactez le fabricant de la colle à l'adresse suivante :

Elmer's Products, Inc.
Columbus, OH. 43215-3799
www.krazyglue.com

1. Retournez l'ordinateur et posez-le sur un linge propre et non pelucheux ou sur une toute autre surface non-abrasive.

2. Assurez-vous de la propreté de la zone autour du bouchon du boîtier inférieur. S'il reste une partie du pied en caoutchouc souple, enlevez-la de sorte que seul le bouchon en plastique dur soit visible (comme illustré avec les deux types de bouchons ci-dessous)

.

Important : Veuillez noter la présence de trous fraisés sur l'anneau intérieur du bouchon. Lorsque vous repositionnez le pied, assurez-vous que les bossages de la surface texturée du pied en caoutchouc s'emboîtent dans les trous du bouchon pour installer le pied correctement.

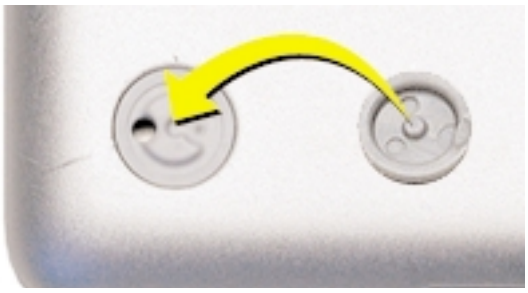

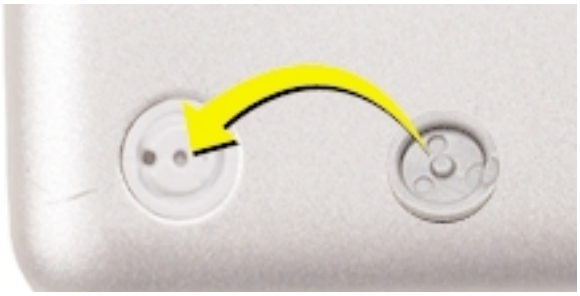

3. **Avertissement** : LA COLLE EST IRRITANTE POUR LA PEAU, ET PEUT ADHERER A CELLE-CI EN QUELQUES SECONDES. Ne touchez pas la colle. Avant d'ouvrir le tube de colle, consultez les consignes de sécurité figurant à la fin de ce document.

Important : Le tube de colle fourni avec le kit est scellé jusqu'à sa première utilisation. Ne perforez pas l'opercule du tube, si vous n'êtes pas prêt à utiliser la colle. Pour perforer l'opercule, maintenez le tube droit et éloigné de vous. Mettez le bouchon applicateur sur le tube et vissez-le à fond. Le tube de colle est alors prêt à être utilisé.

4. Déposez une goutte de colle sur le bouchon du boîtier inférieur. N'étalez pas la colle.

5. A l'aide de brucelles ou d'une pince à bec fin, positionnez le nouveau pied avec précaution au centre du bouchon de sorte que ses bossages s'emboîtent dans les évidements prévus à cet effet.

6. Avec l'extrémité de la pince — et non avec votre doigt — appuyez légèrement sur le pied afin de le maintenir en place pendant 30 secondes.

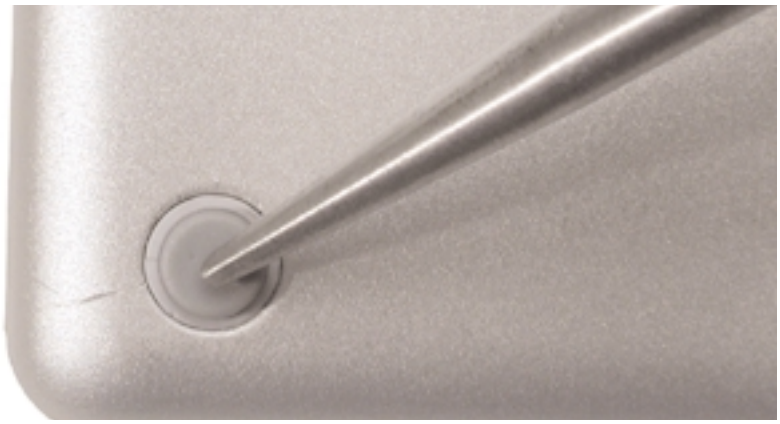

7. Avant de retourner l'ordinateur, laissez sécher la colle pendant au moins 15 minutes.

8. Refermez le tube de colle.

CONSIGNES DE SECURITE : LA COLLE EST IRRITANTE POUR LES YEUX ET LA PEAU, ET PEUT ADHERER A CELLE-CI EN QUELQUES SECONDES. Substance contenant du cyanoacrylate d'éthyle. Evitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la bouche ou les yeux, gardez la bouche ou les paupières ouvertes et rincez abondamment mais doucement avec de l'eau pendant 15 minutes et CONSULTEZ UN MEDECIN. La colle liquide vous piquera les yeux temporairement. La colle sèche peut irriter les yeux tout comme un grain de sable et doit être traitée par un ophtalmologiste. Si deux zones cutanées sont collées l'une à l'autre, mettez les à tremper dans du dissolvant à base d'acétone ou de l'eau savonneuse, et décollez la peau avec précaution en la pelant ou en la faisant rouler (ne tirez pas dessus). Le contact à travers des vêtements peut provoquer des brûlures de la peau. Si de la colle se répand sur un vêtement, mettez celui-ci sous l'eau froide pour vous en débarrasser. Evitez toute inhalation prolongée. A utiliser dans un endroit bien aéré. NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

© 2003 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés.